

Návod k montáži a obsluze

Pivní set
KOMPROMIS
www.Hoblujeme.cz



Video návod naleznete zde:


www.Hoblujeme.cz

Co budete potřebovat:

- stranový klíč 13 a to ideálně 2 ks
- vrtačku nebo šroubovák s Torxem TX 25 (hvězdička)

Montáž je ideální provádět ve dvou osobách.

Soupis dílců:

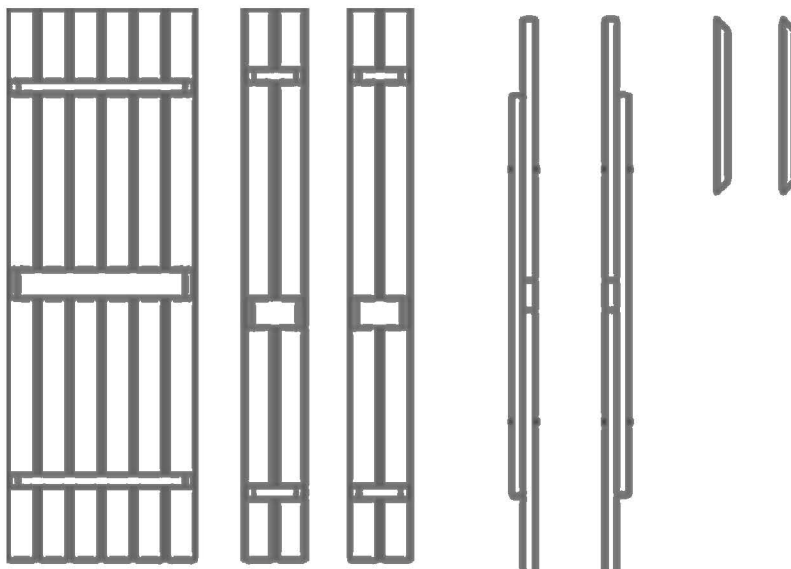

- 1 x stolová deska
- 2 x sedáková deska
- 2 x rozložená noha (při zaslání poštou) **nebo**
2 x složená noha při osobním vyzvednutí viz zde:
- 2 x úhlopříčná vzpěra
- 1 x spojovací materiál




Spojovací materiál obsahuje:

- 8 x konstrukční vrut 4,5 x 60 TX 25 se zapuštěnou hlavou (zlaté barvy)
(pro upevnění úhlopříčných vzpěr pod stolovou deskou)
- 12 x šroub M8 x 100 s šestihrannou hlavou
- 4 x šroub M8 x 90 s šestihrannou hlavou + 4 x matice M8 + 8 x podložka
(POUZE PŘI DODÁNÍ DEMONTOVANÝCH NOHOU)
- 24 x podložka 8 mm (pod hlavu šroubu a pod matici)
- 12 ks M8 matice

Montážní postup:


1) Složení nohou.

- a) Složte nohy dle obrázku, aby Vám seděly díry proti sobě.
- b) Vložte do díry šroub M8 x 90, včetně podložek a matice a spojte dílce k sobě (celkem 4 x šroub).
- c) Šrouby zatím **neutahujte na pevně** a nechte je volněji.

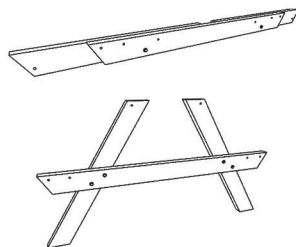

2) Připevnění nohou ke stolové desce.


- d) Položte si na měkkou podložku stolovou desku horní stranou dolů.
- e) Přiložte nohy dle obrázku a připevněte nohy ke stolové desce pomocí šroubů M8 x 100 přes předvrtané otvory. Nezapomeňte použít na každý šroub 2 ks podložek + maticí.
- f) Šrouby utáhněte **na pevně** - jakmile se začne vtlačovat podložka do dřeva, přestaňte utahovat.

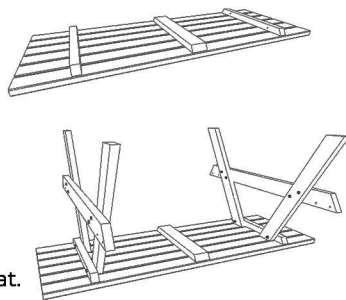


Pozn.: Dbejte na správné usazení nohou dle obrázku. Tj. nohy přijdou usadit do **vnitřní** strany hranolku upevněného a stolové desce. Dále nohy neotočte - při správném upevnění matice na **NOHÁCH** (na šroubech M8 x 90) **MUSÍ** směřovat do **STŘEDU**!

3) Přimontování úhlopříčných vzpěr.

- g) Na přimontované nohy si **POLOŽTE** sedákové desky viz. obrázek. Tím docílíte správného roztažení nohou od sebe.
- h) Přiložte si úhlopříčné vzpěry ke stolové desce a nohám. Pro přivrutování použijte vruty 4,5 x 60 (zlaté barvy).
- ch) Vrutky zavrutujte pod pravým úhlem tak, aby Vám z druhé strany neprojely skrze. Na jednu úhlopříčnou vzpěru použijte dva vruty do desky stolu a dva vruty do nohou. Vrutky vrutujte nejdříve do vzpěry a skrze ní do stolu či nohou.

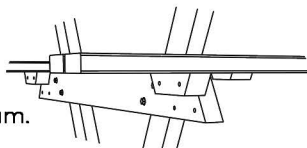


Pozn.: Následně můžete sedákové desky odejmout a celou sestavu otočit o 180 stupňů na nohy.

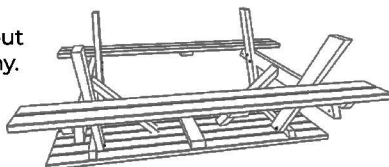

4) Montáž sedáků.


- i) Na otočený set nohama na zem přiložte sedákové dílce.
- j) Dílce posadte tak, aby dírami seděly na sebe viz. obrázek. (Vnitřní strana hranolku sedáku musí sednout na vnější hranu nohou.
- k) Vložte do dír šrouby M8 x 100 včetně podložek a matic.
- l) Tyto dílce můžete utáhnout na pevně.

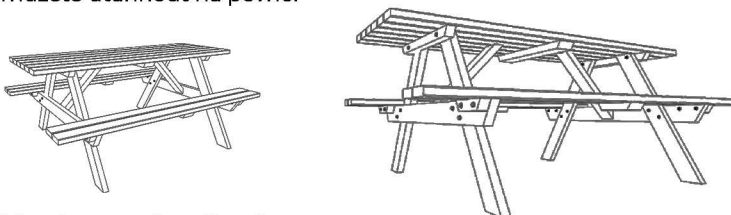

5) Nyní finální krok a to dotažení všech (8 ks) šroubů M8 x 90 na nohách.

- n) Umístěte pívň set na finální místo.
- o) Dotáhněte všech 8 šroubů M8 x 90 v nohách. Dotažením šroubů na místě finálního umístění docílíte toho, že se Vám lavice nebude houpat.

Pozn.: Po pár dnech sezení na lavici přetáhněte všechny šrouby než si dřevo úplně sedne.

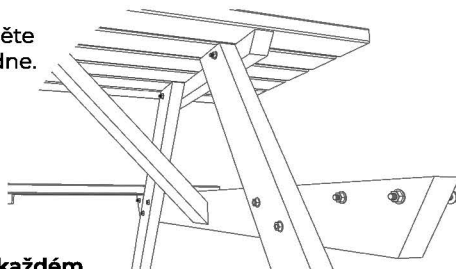

Kontrola šroubů a vrutů se doporučuje po každém měsíci používání v komerčních prostorech či jednou za rok v rekreačním soukromém využití.

Údržba a servis.

Neošetřený výrobek se nedoporučuje vystavovat vnějším vlivům - dešti, přímému slunci a dalším.

Výrobek ošetřete barvou, olejem nebo lakem určeným k tomuto účelu od výrobce ošetřovacích prostředků. Pravidelná údržba pívňho setu novým nátěrem povrchu se liší na základě četnosti jeho využívání a podmínek v nichž je umístěn.

Pokud možno vyhněte se tmavým odstínům a následnému vystavování na přímém slunci.

Pívň set je určen pro 6-8 osob o celkové váze 650 kg rozdělené rovnoměrně na obě strany posezu. NIKDY nepřevažujte pouze jednu stranu - hrozí riziko převrácení výrobku.